Printed in Korea : MAR/2015

Golf Buddy BB5

User Manual

EN/CH/KO/JP

EN/CH/KO/JP

Golf Buddy® BB5

User Manual

はじめに

Golf Buddy BB5

この度は「ゴルフバディーBB5」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。本機はLEDディスプレイ表示によるファッション性また機能性に優れた、GPS機能搭載の新型リストバンドタイプ・ゴルフナビです。本機はゴルフ場だけでなく、通常は時計また歩数計としてもご使用いただけます。他のすべてのゴルバディー製品同様、世界130ヵ国以上の約37,000コースが事前登録済です。

同梱物

ゴルフバディーBB5
(S/Mサイズ兼用バンド黒1本付)

充電/データ更新用ドック

充電/データ更新用USBケーブル

取扱説明書

保証書

＊ご注意： 同梱物の内容また製品仕様などは、お客様への予告なしに変更
される場合があります。予めご了承ください。

各部名称

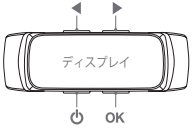

■ ボタンの名称

- **電源/戻るボタン**
- **OKボタン**
- **左/マークボタン**
- **右ボタン**

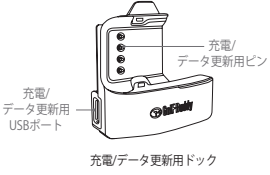

充電/データ更新用ドック

画面表示

ゴルフバディーBB5には、時刻・ゴルフ・歩数計の3モードが搭載されています。それぞれのモードでは、メインメニューおよびサブメニューの2画面が表示されます。
サブメニュー画面は、メインメニュー画面が表示されてから、2秒後に自動的に表示されます。



上部の左/右ボタン ◀ ▶ を使って、モードの切替えをします。上図下段のサブメニュー画面は、上図上段のメインメニュー画面が表示されてから、2秒後に自動的に表示されます。

LED表示

ディスプレイ最下段に、本機の現状況がLEDにより表示されます。歩数計モードでは歩数が、またゴルフモードではその時の状況が、点灯LEDのカラーにより認識する事ができます。

■ 歩数計モードでのLED表示

歩数計モードでは、1,000歩ごとに最下段のLED表示が左から、レッド・オレンジ・イエロー・グリーンの順に各色2個づつ(1色につき計2,000歩)点灯します。その点灯のカラーまた点灯数により、おおよその合計歩数が一見できます。それまでの正確な歩数は、歩数計モードのサブメニュー画面上に表示されます。本機の歩数計は、10,000歩までカウントすることができます。

■ その他のLED表示

ディスプレイ最下段右側のLED表示については、下記をご参照ください。

<充電時>
- レッドLED(点灯): 充電中
- レッドおよびオレンジLED(点灯): コンピュータ接続中
- グリーンLED(点灯): 充電完了

<本機使用時>
- レッドLED(点滅): バッテリー残少量
- オレンジLED(点滅): サテライト信号およびゴルフ場検索中
- グリーンLED(点灯): サテライト信号受信

⊙ 充電

本機ご使用前に、必ず同梱の充電用ドックとUSBケーブルを使って、バッテリーがフルになるまで充電をしてください。(フル充電時間：1.5〜2時間、バッテリー持続時間：ゴルフモード=約10時間、時刻モード=約20日間、バッテリー持続時間は使用状況により異なります)

下図のように本機を同梱の充電用ドックに、電源ボタン ⏻ と OK ボタンが充電用ドックのGolfBuddyロゴと向き合うようにし、本機側の充電用端子と充電用ドックのピンの位置を合わせ、充電用ドックの凸部と本機の凹部がカチッとはまるように軽く押し込んでください。本機はUSBケーブルを使用し、コンピュータより充電する事ができます。充電中はディスプレイにバッテリーアイコンが点滅表示され、またレッドLEDが点灯します。充電が完了するとディスプレイ内のバッテリーアイコンがフルマークになり、またグリーンLEDが点灯します。

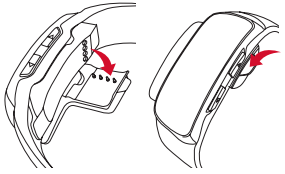

■ 充電中
■ 充電完了

⊙ ゴルフバディーBB5の装着

- 本機を左または右手首のお好みの位置にのせます。ディスプレイ表示を正しく見るには、本機の電源および OK ボタンが手前（自分側）にくるようにします。サイズ調節用留具の付いている側を上にして、両方のバンドを手首に巻きます。
- 留具の付いた側をご都合のよいサイズに調整し、留具をもう一方のバンドの穴に差し込み固定します。

⊙ 電源オン/オフ

- **電源オン**
  電源ボタン ⏻ を押します。本機がオンになり、ディスプレイ上に「Golf」→「Buddy」→「TIME」と表示されます。

- **電源オフ**
  電源ボタンを約3秒間長押しします。ディスプレイ上に「OFF」と表示された後、確認画面が表示されます。電源をオフにする場合は、◀ ▶ ボタンを使って、ディスプレイ表示を「YES」に変更し、OK ボタンを押します。ディスプレイ上に「BYE」が表示された後、本機の電源がオフになります。本機の操作を継続する場合は、確認画面に「NO」が表示されている間に OK ボタンを押してください。

⊙ 時刻モード

本機は、屋外にてサテライト信号を受信すると、自動で時刻を設定します。
また手動でのタイムゾーンの設定および12/24時間表示の切替えも可能です。

- **UTC（タイムゾーン）の設定：**本機を「時刻モード」に設定し、上部の右ボタン ▶ を長押しします。ディスプレイ上に「UTC」が表示されますので、上部の左/右ボタン ◀ ▶ を使ってご希望のタイムゾーン(日本の場合はUTC+9:00)に設定し、下部の OK ボタンを押してください。

- 次に、「DST」設定画面に移動します。「DST」を設定する場合は「YES」を、設定しない場合は「NO」を選択して、下部の OK ボタンを押します。(DST=DaylightSavings Time, 夏時間の設定モードです。)

- 12/24時間表示を変更するには、「時刻モード」上で上部の左ボタン ◀ を長押しします。12時間表示から24時間表示もしくはその逆に切替える事ができます。

12時間表示 (A=午前、P=午後)　24時間表示

⊙ ゴルフモード

■ サテライト信号受信およびプレー開始

「ゴルフモード画面」が表示されている間に、下部の OK ボタンを長押しすると、本機がサテライト信号の検索を開始します(図A)。サテライト信号検索中は、ディスプレイ下部右のオレンジLEDが点滅します。本機がサテライト信号を受信すると、グリーンLEDが10秒間隔で点灯し、ディスプレイ上の表示が「ゴルフ場検索中」になります(図B)。ゴルフ場が認識されると、ディスプレイ上の表示が「ホール検索中」になりますので(図C)、スタートホールへ移動してください。

(図 A)

(図 B)

(図 C)

スタートされるホールに移動すると、本機は自動でそのホールを認識し、ディスプレイ上に「ホールナンバー」を表示します(図D)。また2グリーンのホールでは、現在どちらのグリーンが選択されているか(L=左、R=右)も表示されます(図E)。ディスプレイの右端に、そのホールのパー情報がLEDの点灯数で表示されます(図F)

図D(2番ホール)

図E(右グリーン)

図F(パー4)

■ グリーンまでの距離表示

「ホールナンバー」が表示された後、ディスプレイ上にグリーンセンターまでの残り距離が表示されます。下部の OK ボタンを押すと、グリーンフロントまでの残り距離表示に切替わります。もう一度下部の OK ボタンを押すと、グリーン奥までの残り距離表示に切替わります。グリーンセンターまでの残り距離表示に戻るには、もう一度下部の OK ボタンを押します。

(C=センター)

(F=フロント)

(B=奥)

■ ホール変更

ディスプレイ上に距離が表示されている間に下部の OK ボタンを長押しすると、「HOLE」と表示された後「ホール変更画面」が表示されます(図G)。上部の左/右 ◀ ▶ ボタンを使って、ご希望のホールナンバーを選択します。

(図 G)

取扱説明書

■ グリーンの左右切替え

2グリーンのホールでグリーン左右を切替えるには、ディスプレイ上に距離が表示されている間に下部の OK ボタンを長押しします。「HOLE」と表示された後「ホール変更画面」が表示されます(前ページ図G参照)。そのまま下部の OK ボタンを押すと、「グリーン左右切替え画面」が表示されます(図H)。上部の左/右 ◀ ▶ ボタンを使って、グリーン左(L)もしくは右(R)を選択して、下部の OK ボタンを押します。

(図 H)

■ 距離単位

距離単位は、ヤードもしくはメーターに選択する事が可能です。距離単位を変更するには、「ゴルフモード」で本機を使用中に、上部の右ボタン ▶ を長押しします。ディスプレイに「距離単位画面」が表示されますので、上部の左/右ボタン ◀ ▶ を使ってM(メーター)もしくはY(ヤード)を選択し、下部の OK ボタンを押します。

(M=メーター、Y=ヤード)

■ 先にプレーしたホールへの変更

先にプレーしたホールに変更するには、「ゴルフモード」で上部の左/右ボタン ◀ ▶ を同時に長押しします。ディスプレイ上にホールナンバーが表示されます。

(例：先にプレーした3番ホールへ変更)

■ 飛距離測定

プレー中にショットの飛距離を測定する事ができます。飛距離を測定するには、まず「ゴルフモード」で上部の左ボタン ◀ を長押しし、現在位置(ショットの始点)を登録します(図I)。次に、距離測定を開始する画面になり距離がゼロにリセットされている事を確認する事ができます(図J-ディスプレイ左に表示される「M」は飛距離測定モードのメジャーを意味し、メーターではありません)。ボールの落下地点に到着後、上部の左ボタン ◀ を押すと、ディスプレイ上に飛距離が表示されます(図K)

(図 I)

(図 J)

(図 K)

(例：279ヤード)

(距離単位は「ゴルフモード」で選択された単位と同じになります。)

■プレー終了

プレーを終了するには、下部の電源ボタン ⏻ を2度押します。ディスプレイに「END」と表示された後、「確認画面」が表示されますので上部の左/右ボタン ◀ ▶ を使って、プレーを終了する場合は「YES」を、プレーを継続する場合は「NO」を選択して、下部の OK ボタンを押します。

＊上記手順で終了されなかった場合も、本機はバッテリーを節電するため、ゴルフ場から出られた際に自動的に「ゴルフモード」を終了します。

◉ 歩数計モード

本機の電源をオンにすると、歩数計機能が自動的に開始されます。歩数を確認するには「歩数計モード」のサブメニューを表示させます(P.70「画面表示」参照)。ディスプレイ下部左側のLED表示によりおおよその合計歩数を一見する事ができます。

(LED1つ点灯につき1,000歩を表し、10,000歩までカウントすることができます。)

・記録された歩数は、翌日の午前0時に自動でゼロにリセットされます。

・記録された歩数を手動でリセットするには、「歩数計モード」で上部の右ボタン ▶ を長押しします。「RESET」が表示された後、確認画面が表示されますので、リセットする場合は「YES」を、リセットしない場合は「NO」を選択して、下部の OK ボタンを押します。(「NO」を選択された場合でも、上記の午前0時に自動リセットされる機能は有効です。)

⦿ システム情報

- 本機が「ゴルフモード」以外に設定されている時に、下部の電源ボタン ⏻ を押すと下図のように、ディスプレイ上に「INFO」が表示された後、バッテリー残量およびファームウェアのバージョンが表示されます。

- 本機が「ゴルフモード」に設定されている時に、下部の電源ボタン ⏻ を押すと下図のように、ディスプレイ上に「INFO」が表示された後、時刻 → 歩数 → バッテリー残量が順に表示されます。

デモモードでの使用

本機をデモモードに切替えると、ゴルフ場以外でも操作を試す事ができます。デモモードに切替えるには、まず本機を「ゴルフモード」に設定します。「サテライト検索中画面」（図L）が表示されている間に、上部の左/右ボタン（◀ / ▶）を「ゴルフ場検索中画面」（図M）が表示されるまで同時に長押しします。ディスプレイに距離情報（図N）が表示されると、「ゴルフモード」で使用出来るほとんどの機能をお試しいただけます。デモモードを終了するには、下部の電源ボタン ⏻ を2度押します。ディスプレイに「END」と表示された後、「確認画面」が表示されますので上部の左/右ボタン（◀ / ▶）を使って、「YES」を選択して、下部の OK ボタンを押します。
（ご注意：デモモードでは、ショットの飛距離測定また先にプレーしたホールへの変更など、使用できない機能もあります。）


（図 L）

（図 M）

（図 N）

製品仕様

モデルNo	BB5(DSC-BB5-100)
ディスプレイ	LED タイプ (8 Step LED + 4 Status LED)
PCインターフェイス	USB充電用ドック
防水性	IPX5相当
バッテリー持続時間	ゴルフモード：約10時間 ゴルフモード以外：約20日 (使用状況により異なります)
バッテリータイプ	充電式リチウムポリマーバッテリー
ボタン	4ボタン
サイズおよび重量	本体: 58(W) x 23(H) x 15mm(D) バンド: 全長230mm 34g (本体、バンド含む)
使用時適応外気温度	0℃ ~ +40℃